

قلم جادویی توکا



Magic Dictionary

For Children



دیکشنری جادویی کودکان

دفترچه راهنما (فارسی)



اعمال اصلی

- ۴ شارژ قلم
- ۵ روشن و خاموش کردن قلم
- ۵ افزایش و کاهش صدا

قلم سخنگو

- ۵ استفاده از قلم سخنگو
- ۶ بازی
- ۶ مقایسه صدا و تمرین تلفظ
- ۷ بارگذاری کتاب های جدید

پخش MP3

- ۷ استفاده از پخش MP3
- ۸ تغییر آهنگ
- ۸ بارگذاری فایل های MP3

ضبط صدا (Recorder)

- ۸ ضبط صدا
- ۹ بازیابی رکوردهای ذخیره شده
- ۹ به روز رسانی قلم
- ۹ نصب حافظه جانبی

خدمات پس از فروش

قلم توکا با به‌کارگیری فن‌آوری روز و ترکیب تصویر، متن، صدا و بازی کودکان را به کشف و یادگیری ترغیب می‌کند. قلم توکا منحصرأً برای استفاده از مجموعه کتاب‌های توکا برنامه‌نویسی شده است. شما می‌توانید با تهیه سری کتاب‌های دیگر توکا و بارگذاری فایل‌های مربوط به هر کتاب بر روی قلم خود، از سایر کتاب‌ها نیز بهره‌مند شوید. کلیده‌ی فایل‌های لازم جهت استفاده از دیگر کتاب‌های توکا به‌صورت رایگان در اختیار کاربران گرامی می‌باشد و از طریق تارنمای شرکت قابل دانلود است. قلم توکا به‌گونه‌ای طراحی شده تا کاربران گرامی و به‌ویژه کودکان بتوانند به‌سهولت از آن استفاده کنند. در ادامه، نحوه‌ی کار با قلم توکا به‌سادگی توضیح داده می‌شود.

اعمال اصلی


شارژ قلم

جهت شارژ قلم، حتماً از کابل و آداپتور اصلی که همراه قلم دریافت نموده‌اید استفاده کنید. برای این منظور، ابتدا کابل را به آداپتور متصل کرده و سپس آداپتور را به برق وصل کنید. در آخر قلم را از طریق کابل به آداپتور متصل کنید. در زمان شارژ چراغ سبز روشن باقی می‌ماند و با تکمیل شارژ چراغ خاموش می‌شود و قلم آماده استفاده خواهد بود.

در زمان نیاز به شارژ مجدد، چراغ شارژ به رنگ قرمز روشن و خاموش می‌شود.

روشن و خاموش کردن قلم

برای روشن یا خاموش کردن قلم دکمه‌ی (۴) را به مدت سه ثانیه نگه‌دارید.

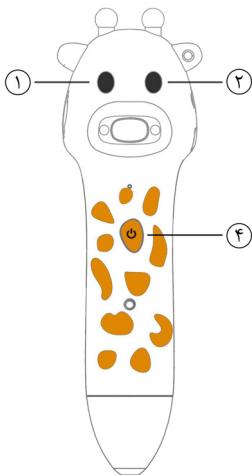

افزایش و کاهش صدا

برای افزایش صدا دکمه‌ی (۲) را یک‌بار فشار دهید. این عمل را تکرار کنید تا به حجم صدای مطلوب برسید.

برای کاهش صدا دکمه‌ی (۱) را یک‌بار فشار دهید. این عمل را تکرار کنید تا به حجم صدای مطلوب برسید.



قلم سخنگو

استفاده از قلم سخنگو

پس از روشن شدن، نوک قلم را روی جلد کتاب موردنظر قرار دهید تا کتاب انتخاب شود. حال می‌توانید برای خواندن بخش‌های مختلف کتاب از قلم استفاده کنید. برای این منظور نوک قلم را روی


تصویر یا عبارت موردنظر قرار دهید و بلند کنید.
توجه داشته باشید اگر نوک قلم را روی کتاب نگه‌دارید قلم
به‌خوبی عمل نمی‌کند.

بازی

بازی‌های پیش‌بینی‌شده در هر کتاب عموماً با آیکون  مشخص شده‌اند. برای فعال کردن بازی کافی است نوک قلم را روی آیکون موردنظر گذاشته و سپس بلند کنید. به این ترتیب قلم وارد حالت بازی شده و می‌توانید با دنبال کردن دستورات قلم به بازی ادامه دهید. با پایان بازی قلم به‌طور خودکار از حالت بازی خارج می‌شود. در صورت نیاز به خروج قبل از پایان طبیعی بازی، می‌توانید آیکون  را با قلم انتخاب کنید.

مقایسه صدا و تمرین تلفظ

با استفاده از دکمه‌ی (۳) می‌توانید صدای خود را ضبط و بلافاصله با صدای قلم مقایسه کنید. برای این منظور ابتدا دکمه‌ی (۳) را یک‌بار فشار دهید و سپس کلمه‌ی موردنظر را با قلم انتخاب کنید. حال پس از شنیدن صدای دینگ و روشن شدن دکمه‌ی قرمز، دستگاه شروع به ضبط صدای

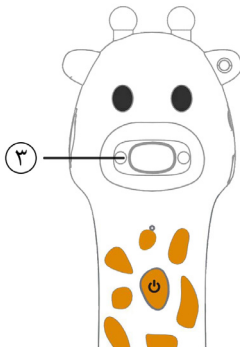

شما می‌کند. قلم پس از ضبط صدای شما به‌طور خودکار صدای شما و صدای قلم را یکی پس از دیگری تکرار می‌کند.

بارگذاری کتاب‌های جدید

برای بارگذاری و اضافه کردن کتاب‌های جدید، کافی است فایل مربوط به هر کتاب را درون پوشه **Book** که بر روی حافظه قلم موجود است کپی کنید. برای این کار ابتدا قلم را با استفاده از کابل مخصوص به کامپیوتر متصل کنید. پس از شناخته شدن قلم توسط کامپیوتر، می‌توانید وارد حافظه قلم شده و فایل‌ها را در پوشه **Book** کپی کنید.


برای دریافت فایل کتاب‌های جدید می‌توانید به وبسایت شرکت مراجعه کنید و یا با دفاتر خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

پخش MP3


استفاده از پخش MP3

برای استفاده از قلم در حالت **MP3** پس از روشن کردن قلم، دکمه‌ی (۴) را یک‌بار فشار دهید تا قلم وارد حالت پخش آهنگ شود. قلم به‌طور خودکار فایل‌های بارگذاری شده را به ترتیب پخش

می‌کند. برای خروج از حالت **MP3** دکمه‌ی (۴) را یک‌بار فشار دهید.

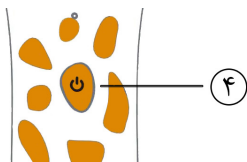

تغییر آهنگ

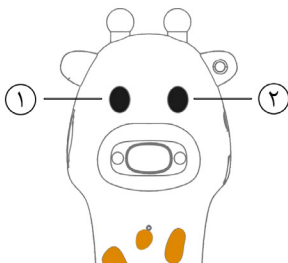


در حالت **MP3** می‌توانید با فشار دادن دکمه‌ی (۲) برای دو ثانیه به آهنگ بعدی بروید. همچنین می‌توانید با فشار دادن دکمه‌ی (۱) برای دو ثانیه به آهنگ قبلی بروید.

بارگذاری فایل‌های MP3

برای بارگذاری و اضافه کردن فایل‌های **MP3** جدید، کافی است فایل‌ها را درون پوشه **MP3** که بر روی حافظه قلم موجود است کپی کنید. برای این کار ابتدا قلم را با استفاده از کابل مخصوص به کامپیوتر متصل کنید. پس از شناخته شدن قلم توسط کامپیوتر شما می‌توانید وارد حافظه شده و فایل‌ها را در پوشه **MP3** کپی کنید.

ضبط صدا (Recorder)

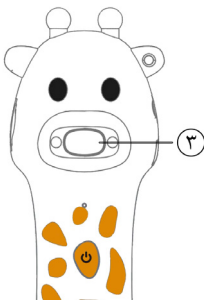

ضبط صدا

با استفاده از دکمه‌ی (۳) می‌توانید صدای خود را در قلم ضبط و ذخیره کنید. برای این منظور دکمه‌ی (۳) را به مدت دو ثانیه نگه‌دارید. حال پس از شنیدن صدای دینگ و روشن شدن چراغ

قرمز، دستگاه شروع به ضبط صدا می‌کند. در انتها دکمه‌ی (۳) را یک‌بار فشار دهید تا صدای ضبط‌شده ذخیره و بازپخش شود. برای شنیدن مجدد آخرین رکورد، یک‌بار دیگر دکمه‌ی (۳) را فشار دهید.

بازیابی رکوردهای ذخیره‌شده

برای بازیابی رکوردهای ذخیره‌شده داخل قلم، ابتدا قلم را با استفاده از کابل مخصوص به کامپیوتر خود متصل کنید. پس از شناخته شدن قلم توسط کامپیوتر، می‌توانید وارد حافظه قلم شده و رکوردهای ضبط‌شده را از داخل پوشه **Record** کپی کنید.


به‌روزرسانی قلم

برای به‌روزرسانی نرم‌افزار قلم، کافی است فایل به‌روزرسانی را داخل پوشه اصلی (**Root**) حافظه قلم کپی کرده و سپس قلم را روشن کنید. قلم با روشن شدن به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود. برای این کار ابتدا قلم را با استفاده از کابل مخصوص به کامپیوتر متصل کنید. پس از شناخته شدن قلم توسط کامپیوتر، می‌توانید وارد حافظه قلم شده و فایل به‌روزرسانی را در آنجا کپی کنید. برای دریافت فایل به‌روزرسانی می‌توانید به وبسایت شرکت مراجعه کنید و یا با دفاتر خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نصب حافظه جانبی

قلم شما قابلیت پشتیبانی از **SD card** تا سقف **16GB** را داراست. برای استفاده از **SD card** خود به‌عنوان حافظه جانبی کافی است آن را در شیار مربوطه قرار داده و فشار دهید تا در جای خود کلیک کند. با روشن شدن دستگاه، قلم به‌طور خودکار حافظه

جانبی را شناسایی کرده و اطلاعات موجود بر روی آن قابل استفاده خواهند بود.

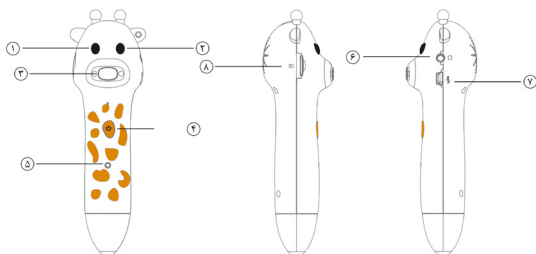

- | | |
|------------------------------|--|
| چراغ شارژ / چراغ ضبط صدا (۵) | کاهش صدا / انتقال به آهنگ قبلی (۱) |
| محل نصب هدفون (۶) | افزایش صدا / انتقال به آهنگ بعدی (۲) |
| محل اتصال کابل USB (۷) | ضبط و تکرار تلفظ / ضبط صدا (۳) |
| محل نصب کارت حافظه (۸) | دکمه‌ی روشن و خاموش / انتقال به حالت MP3 (۴) |

خدمات پس از فروش

برای استفاده از خدمات پس از فروش، لازم است با مراجعه به وبسایت شرکت قلم خود را ثبت کنید. برای این منظور به وبسایت شرکت به آدرس www.toocapen.com مراجعه کرده و فرم مربوطه را تکمیل و به صورت آنلاین ارسال نمایید. به یاد داشته باشید شماره سریال دستگاه شما بر روی بدنه قلم حک شده است.



www.toocapen.com

info@toocapen.com

تماس: ٠٩٠١-١٤٦٠٢٠٥